

## 21694 - Blendrahmenbohrlehre für Eck- und Scherenlager mit 7 mm Tragezapfen PVC


### Technische Zeichnung



					<b>NO</b>
Blendrahmenbohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC		mit 7 mm Tragezapfen	1	21694 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

### Einstellung und Verwendung der Lehre

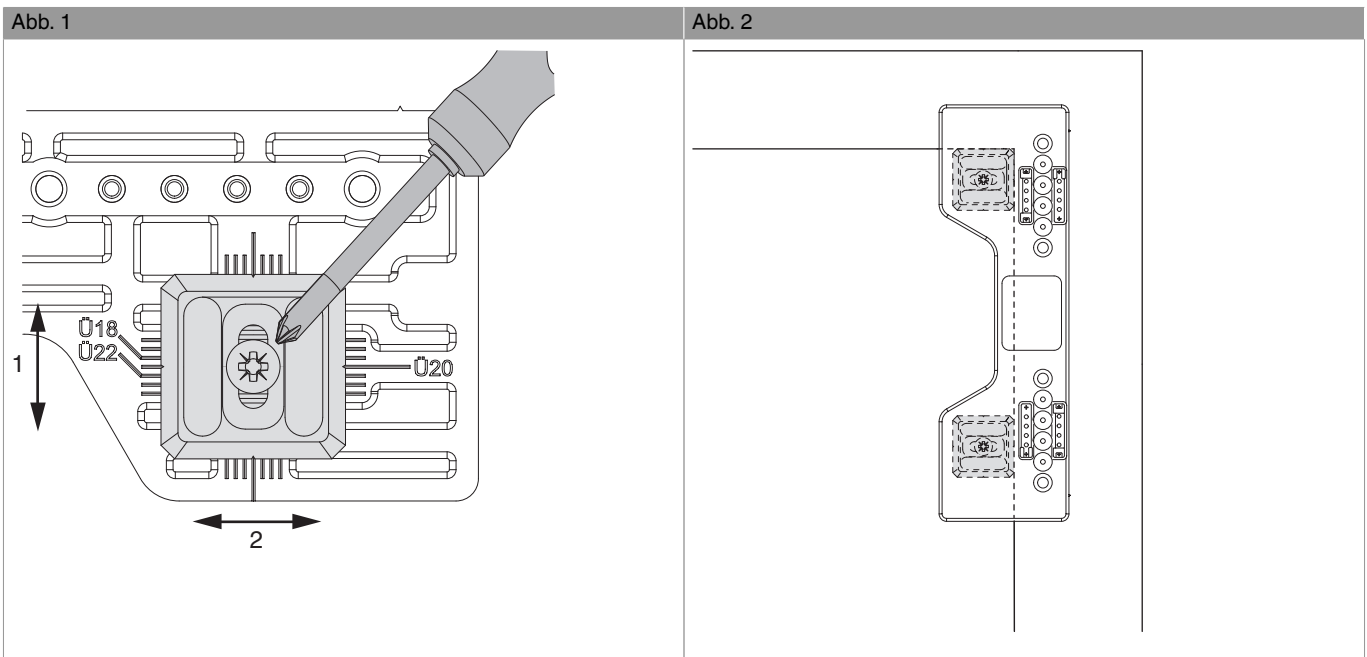

#### Anschlag

- Blendrahmenbohrlehre auf vorhandenen Überschlag einstellen (siehe Abb. 1).  
→ Grundeinstellung entspricht 20 mm Überschlag (1) und 12 mm Falzlufte (2).
- Lehre anlegen und mit Bohrer  $\varnothing 3$  mm und  $\varnothing 7$  mm vorbohren (siehe Abb. 2).
- Es können mit der gleichen Lehreneinstellung Eck- und Scherenlager links und rechts gebohrt werden.



## Bohrbilder

Ecklager

